


W systemie szyn magnetycznych typu on/off możemy wykonać dwa niezależne obwody.  
W takim układzie konieczne jest zastosowanie dwóch zasilaczy, co wiąże się z potrzebą przygotowania dwóch punktów zasilania w suficie.

W tej sytuacji należy również określić, które oprawy oświetleniowe mają znajdować się na obwodzie A, a które na obwodzie B, aby nasz serwis mógł odpowiednio dostosować układ.

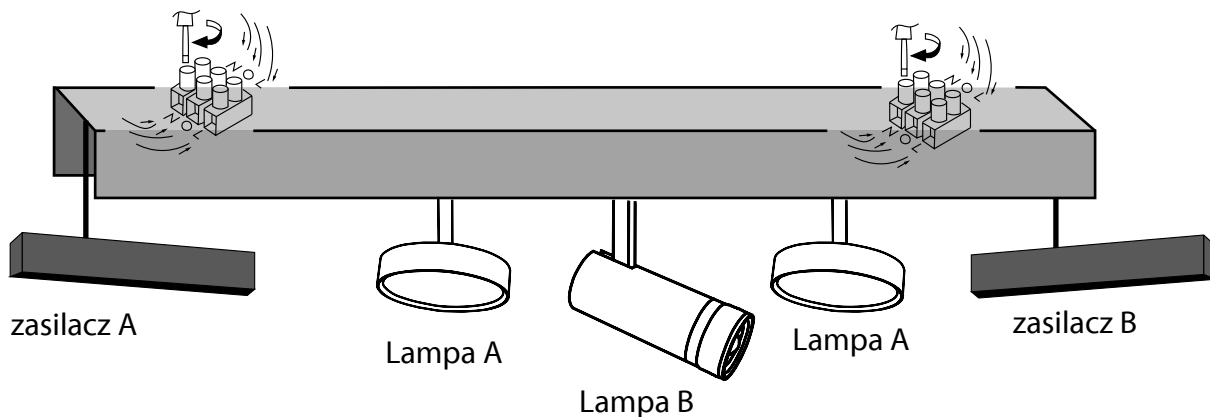

### Dwa obwody:

Obwód „A”

Zasilacz doszynowy bez przeróbki

Lampy bez przeróbki

Obwód „B”

zasilacz doszynowy PRZERABIAMY

lampy PRZERABIAMY

### Przy zasilaczu zewnętrznym

Obwód „A”

Zasilacz zewnętrzny bez przeróbki

Lampy bez przeróbki

Końcówka zasilająca bez przeróbki

Obwód „B”

Zasilacz zewnętrzny bez przeróbki

Lampy PRZERABIAMY

Końcówkę zasilającą PRZERABIAMY